

Rengöring & underhåll




Viktigt!

Spola, spruta eller duscha aldrig vatten eller andra vätskor på eller över bidé-enheten. Vätska får under inga omständigheter komma in i bidé-enheten.

Rengöring av bidé-sits och kåpor

Det är viktigt att Du håller Din Renoletto ren och fräsch men utan att överdriva. Renolettos sits har till skillnad från flera andra fabrikat helt täckt undersida vilket gör sitsen enkel att hålla ren. Tvätta av sitsen och torka av sits och kåpor med en urvriden trasa typ Vettex. Använd ett mildt rengöringsmedel/tvållösning och eftertorka med ren trasa. Använd inte Micro fiber, Svinto eller annat material som kan skada plasten (PP).

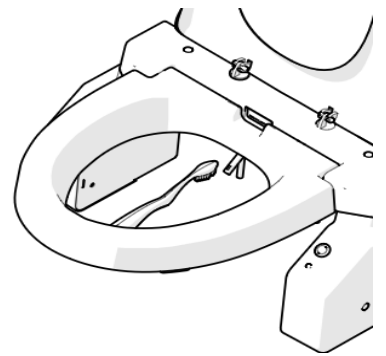

Rengöring av munstycke

Veckovis eller efter behov. Dra försiktigt ut den bakre duscharmaren till stopp. Använd mildt rengöringsmedel/tvål och en gammal tandborste.

Även till det främre munstycket går det bra att använda tandborsten

Varje månad kontrolleras att luftintaget på vänster sida mot wc-stolen sett från sittande inte är igensatt med damm och hår. Avlägsna ev. smuts för hand. Använd inte vatten!

Var 3:e månad eller efter behov (beroende på vattnets hårdhet). Häll lite 12 % ättika eller mild citronlösning över främre och bakre duschmunstycken och dusch arm. Låt verka 1 minut och använd tandborste eller motsvarande för att ta bort kalkavlagringar. Tvätta med vatten och torka efter med ren trasa. Täppta hål kan öppnas med tunn nål. Tryck ej in kalk eller liknade i munstycket.

Det är absolut förbjudet att föra in föremål eller vatten i luftintaget!

Rengöring av handkontroll

Handkontroll och kablar hålls rena med hjälp av en lätt fuktad trasa. Torka försiktigt.

