

RENGÖRING & UNDERHÅLL

Rengöring av bidé-sits och kåpor

Det är viktigt att Du håller Din Renoletto ren och fräsch men utan att överdriva. Torka delarna med en urvriden trasa typ Vettex. Använd ett mildt rengöringsmedel/tvållösning och eftertorka med ren trasa. Använd inte Micro fiber, Svinto eller annat material som kan skada plasten. Alla plastdetaljer är tillverkade av Polypropen och Nylon och även om detta är mycket slitstarka material kan man skada ytorna vid felaktigt handhavande!




Rengöring av munstycke

Veckovis eller efter behov. Dra försiktigt ut den bakre duscharmaren till stopp. Använd mildt rengöringsmedel/tvål och en gammal tandborste.

Även till det främre munstycket går det bra att använda tandborsten

Var 2-3:e månad (beroende på vattnets hårdhet). Häll lite 12 % ättikssprit eller mild citronlösning över främre och bakre duschmunstycket och dusch arm. Låt verka 1 minut och använd tandborste eller motsvarande för att ta bort kalkavlagringar. Tvätta med vatten och torka efter med ren trasa. Täppta hål kan öppnas med tunn nål. Tryck ej in kalk eller liknade i munstycket.

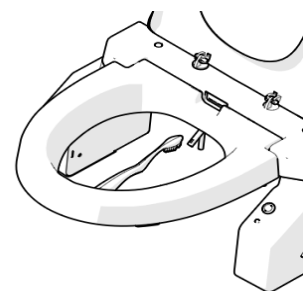

Rengöring av handkontroll

Handkontroll och kablar hålls rena med hjälp av en lätt fuktad trasa. Torka försiktigt.



Viktigt!

Spola, spruta eller duscha aldrig vatten eller andra vätskor på eller över bidé-enhetens. Vätskor som på ett eller annat sätt tar sig in under plastkåporna kan skada elektroniken.